

MANUAL

CDU02L01 / CDU02L02 / CDU02L03

Dual Style Cordão Universal Ajustável 2x1



Leia o manual atentamente
para as instruções de uso.

geonav

Parabéns!

Você adquiriu um Cordão Universal Ajustável 2x1 que vai tornar seus momentos mais seguros e práticos.

A CAIXA CONTÉM



1 Dual Style Cordão Universal Ajustável 2x1



1 Cartão transparente




1 Manual do usuário

ÍNDICE

VISÃO GERAL.....	4
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	5
ATENÇÃO.....	6
MODO DE USAR.....	7
AJUSTANDO O COMPRIMENTO DO CORDÃO.....	10
AJUSTANDO O CORDÃO PARA O PULSO.....	11
TERMOS DE GARANTIA.....	15

VISÃO GERAL

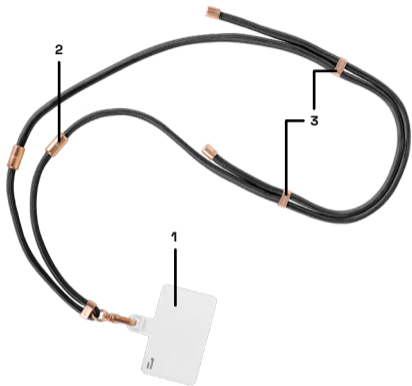


1. Cartão
2. Fecho rosca
3. Ajustador de comprimento do cordão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Cor	CDU02L01 - Preto com dourado CDU02L02 - Preto com prata CDU02L03 - Dourado
Comprimento do cordão	160 cm (1,6 metro) de circunferência
Diâmetro do cordão	0,6 cm
Peso do produto montado	46g
Matéria prima do cordão	Poliéster
Matéria prima do cartão	TPU
Matéria prima do acessórios	Liga de zinco + alumínio
Modelos de dispositivos compatíveis	Todas as capas para smartphones, exceto aquelas com a parte inferior totalmente aberta (exemplo, capas oficiais da Apple).
Nível de proteção	Resistente a suor e chuvas leves

ATENÇÃO

Use uma capa segura que não tenha perigo do cartão sair ao puxar o cordão. **Exemplo:**

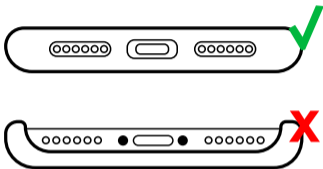



Certifique-se de que o fecho está bem preso antes de usar para não causar queda do seu smartphone.

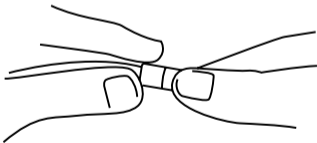

Produtos químicos (Ex: Álcool em gel) podem danificar os materiais de metais na hora da limpeza.

MODO DE USAR


1. Coloque o cartão por dentro da capa e passe a argola para fora.

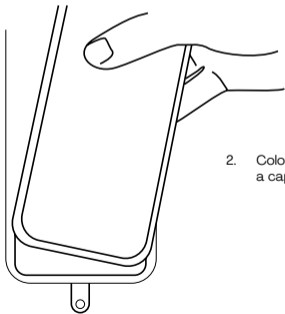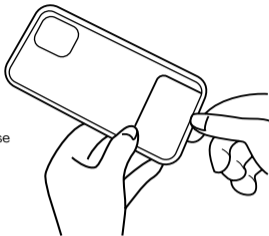

2. Coloque novamente a capa no celular.

MODO DE USAR

3. Abra o mosquetão do cordão e passe por dentro da argola do cartão.

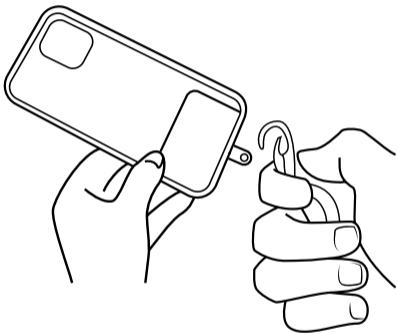

MODO DE USAR

4. Coloque o cordão apoiado em seu ombro e pescoço.



**Modo
transversal**



**Modo
tradicional**

AJUSTANDO O COMPRIMENTO DO CORDÃO

1. Puxe os dois ajustadores de forma que eles fiquem próximos uns aos outros.



2. Para aumentar o comprimento do cordão, puxe as ponteiros do cordão até que fiquem próximos aos ajustadores.




3. Para diminuir o comprimento, puxe as ponteiros do cordão até que fiquem mais afastados dos ajustadores.




AJUSTANDO O CORDÃO PARA O PULSO

1. Desrosqueie os fechos do cordão

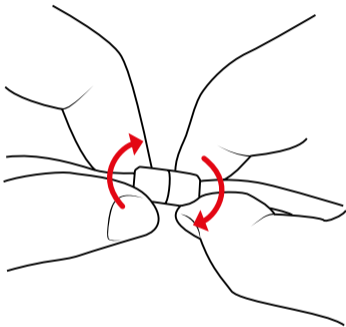

AJUSTANDO O CORDÃO PARA O PULSO


2. Rosqueie as extremidades da parcela menor do cordão

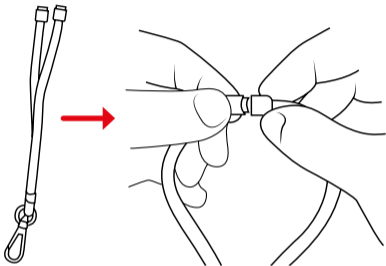

Atenção: Certifique-se de que o fecho está bem preso antes de usar para não causar queda do seu smartphone.


AJUSTANDO O CORDÃO PARA O PULSO

Ajuste o tamanho ideal para o seu pulso com o auxílio do ajustador

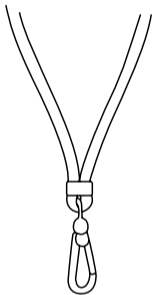


PADRÃO

AJUSTANDO...

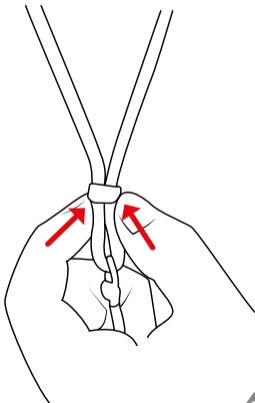

AJUSTANDO O CORDÃO PARA O PULSO

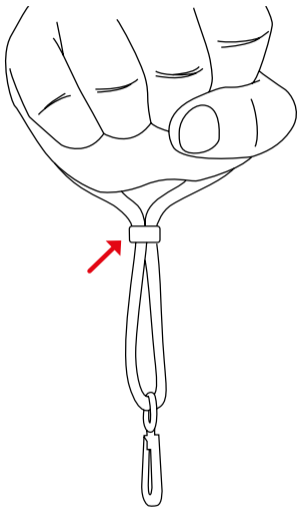

AJUSTADO

TERMOS DE GARANTIA

1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (3 meses de garantia obrigatória + 9 meses contratuais) a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
 - a. Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
 - b. Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;
 - c. Danos causados por desgaste natural ao longo do tempo ou mau uso.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

geonav

**Importado por Alfacomex Com.,
Imp. e Exp. de Produtos em Geral Ltda.**

CNPJ SP 23.004.906/0001-80
Av. Marcos Penteado de Ulhõa
Rodrigues, 491 - Tamboré - Barueri
SP - 06460-040
Validade não aplicável
Garantia de 1 ano - Fabricado na China



sac@geonav.com.br
www.geonav.com.br